

## KÖSTER® K 120-W Pah Bandı

Pahların ve çatlakların yalıtımında kullanılan,  
keçe taşıyıcılı elastik bant

### **Genel Bilgi :**

KÖSTER K 120-W Pah Bandı elastomerik malzemeden imal edilmiş, yan kısımları keçe taşıyıcılı ve orta kısmı yüksek elastikiyete sahip termoplastik yalıtım bandıdır.

Yan kısımlarındaki keçe taşıyıcıları sayesinde sürerek uygulanan sıvı su yalıtım ürünleri ile çok iyi uyum sağlar ve eksiz bir yalıtım katmanı oluşturur.

Yüksek alkali dayanımı sayesinde teras ve balkon gibi dış mekanlarda uygulanan çimento esaslı ürünler ile uyumludur.

### **Kullanım Alanları :**

Islak hacimlerin yalıtımında KÖSTER BD 50 ile beraber kullanılır.

Balkon ve terasların yalıtımında KÖSTER NB Super Elastik BEYAZ, KÖSTER NB Elastik 2K, KÖSTER 2K Flex ve KÖSTER NB Sistem ile kullanılır.

Balkon, teras ve çatı dereelerinin yalıtımında KÖSTER KB-Pur 214, KÖSTER Dachflex, KÖSTER KBE Flüssigfolie ve KÖSTER Deuxan 2K, KÖSTER Polyflex 2K ile beraber kullanılır.

Aşağıdaki KÖSTER ürünleri ile uyumludur :

KÖSTER BD 50  
KÖSTER Dachflex  
KÖSTER KB-Pur 214  
KÖSTER KBE Flüssigfolie  
KÖSTER Deuxan 2K  
KÖSTER Wandflex  
KÖSTER NB Sistem  
KÖSTER 2K Flex  
KÖSTER NB Elastik 2K  
KÖSTER NB Super Elastik BEYAZ

### **Kullanım Şekli :**

#### Yüzey hazırlığı :

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru olmalıdır.

Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Gerekli görülen alanlarda mekanik yöntemler ile yüzey pürüzlendirilmelidir.

#### KÖSTER K 120-W uygulanması :

Derz veya çatlağın her iki tarafına (orta kısmı takriben 5cm boş kalacak şekilde) su yalıtımı ürünü sürülür ve kurumadan üzerine KÖSTER K 120-W bandı yatırılır. Rulo veya fırça ile keçe kısımları bastırılarak su yalıtımı katmanı ile her noktada tam olarak temas etmesi sağlanmalıdır. Bant yüzeyinde pot oluşmasına dikkat edilmeli ve gerekirse önlem alınmalıdır. Su yalıtımı ürünü kurduktan sonra üzerine ikinci kat uygulama yapılarak keçe kısmının iki katman arasında sızdırmaz şekilde kalmasına dikkat edilmelidir. Bandın orta kısmı yalıtım katmanına yapışmayarak boşa kalmasına dikkat edilmelidir, bant bu sayede yapının hareketlerini köprüleyebilecektir.



T 704 / 0809.2012.01

3 mm'den daha geniş çatlaklar uygulamadan önce KÖSTER PU 907 mastik ile doldurulmalıdır.

### **Teknik Veriler :**


Genişlik	12 cm
Kalınlık	0,6 mm
Kopma uzaması	takr. % 150
Basınç dayanımı	max. 2 bar su basıncı
Isıl dayanımı	-30°C ile +90°C arası

### **Ambalaj :**


KÖSTER K 120-W Pah Bandı	50 metre rulo
--------------------------	---------------

### **Depolama :**

Oda sıcaklığında ve kuru olarak saklanması durumunda 24 ay raf ömrü vardır.

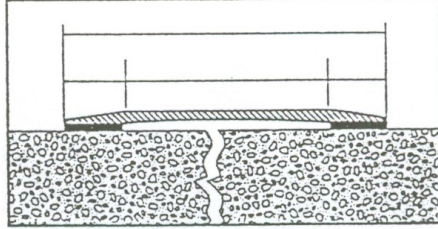

Çatlak tamirat detayı

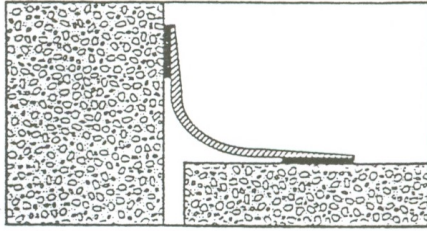

Zemin - duvar birleşim detayı